


# Istruzioni per l'installazione di un generatore di calore "Stufy"

## Apertura della cassa

Per motivi di sicurezza la cassa è chiusa ermeticamente con dei lucchetti "a combinazione". La combinazione per aprirla viene comunicata via email.

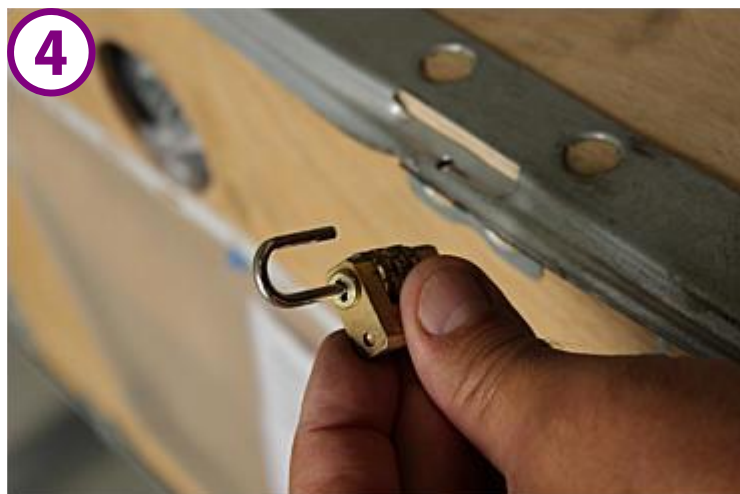

## Rimozione e montaggio dell'apparecchiatura

Aprire lo sportello superiore ed estrarre il generatore di calore. Installare le gambe sulla parte inferiore (facoltativo), per indirizzare l'aria ad altezza uomo (figure 7-8).



## Collegamento alla rete elettrica (versione 9/15 Kw 380 V)

In dotazione è presente una presa di corrente trifase senza neutro da 32 Ah da collegarsi alla spina esistente (figure 9-10); il collegamento del cavo (non in dotazione) alla rete elettrica deve essere eseguito da un elettricista abilitato.



## Collegamento alla rete elettrica (versione 3 Kw 220 V)

Nella versione 3Kw è sufficiente inserire la spina Schuko alla presa elettrica da 220V (figure 11-12).



## Avvio del generatore di calore



Sul frontale sono presenti 2 interruttori che suddividono la potenza al 50% o 100% (figure 13-14).



Regolare l'intensità di calore desiderata (figura 15).



La spia, se accesa, indica un problema generale (figura 16).

## Riconsegna della cassa

A noleggio ultimato è necessario riconsegnare la cassa spedendola al mittente.

Si rimanda alle descrizioni precedenti per il riposizionamento del generatore all'interno della cassa (figure 1-8 svolte in senso inverso).

Su un lato della cassa è posizionato un foglio con l'indirizzo del mittente a cui rispedirla, è sufficiente girare il foglio e reinserirlo nell'apposito spazio.

